# MASTER
# WPC ZAUNSYSTEM

## Montage - und Bedienungsanleitung

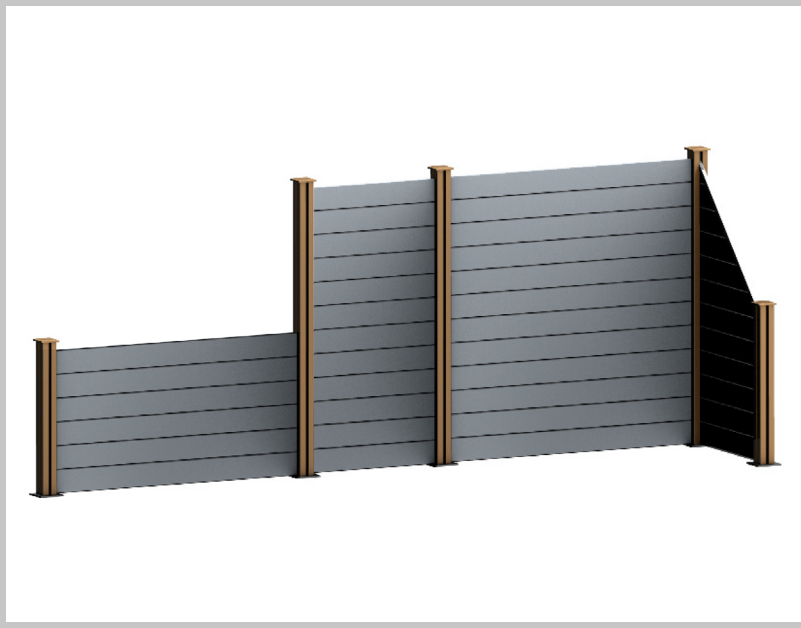

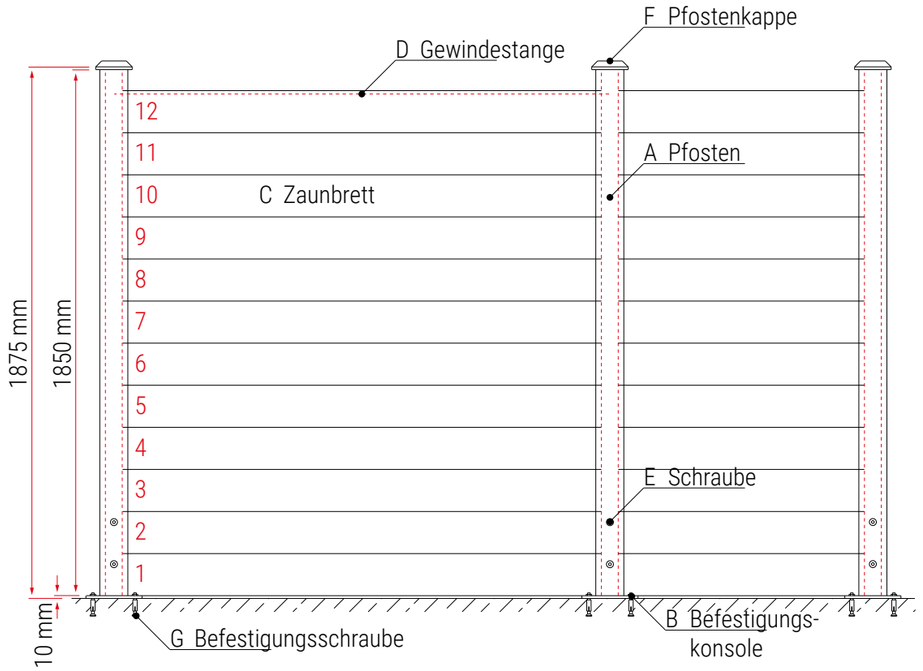


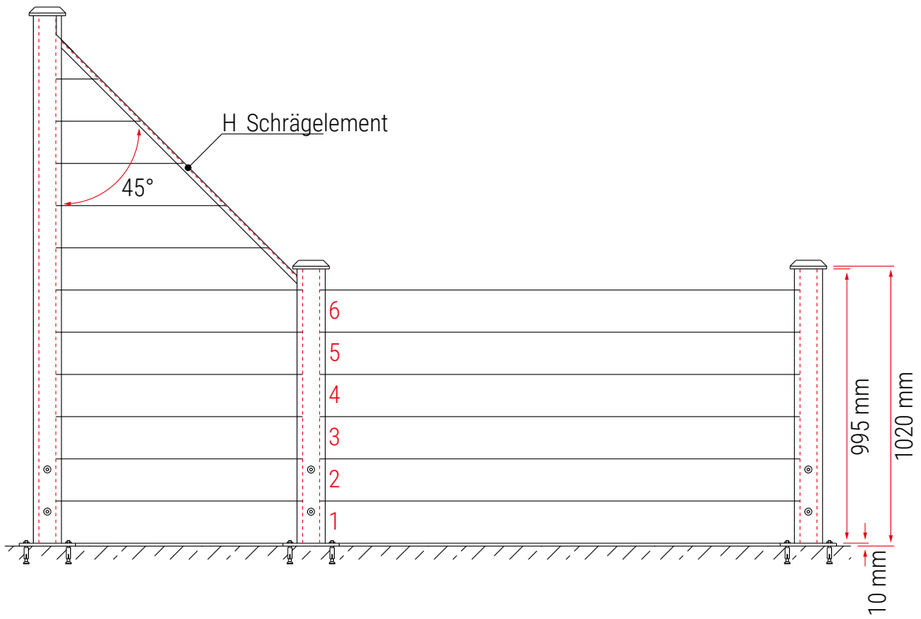


## 180 CM BREITE ELEMENTE

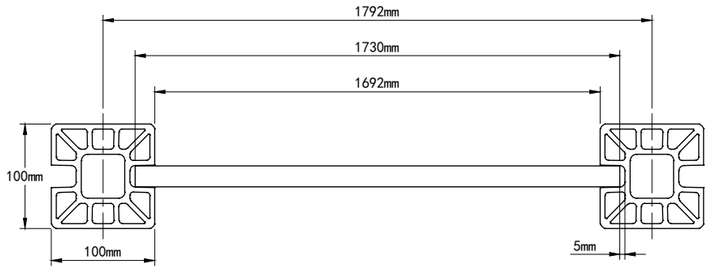


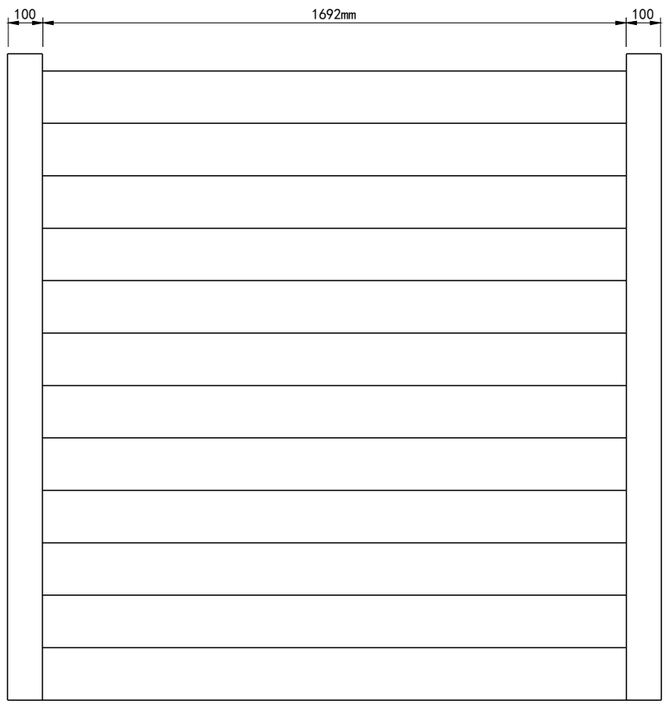


## 90 CM BREITE ELEMENTE

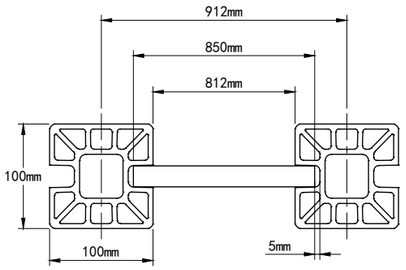


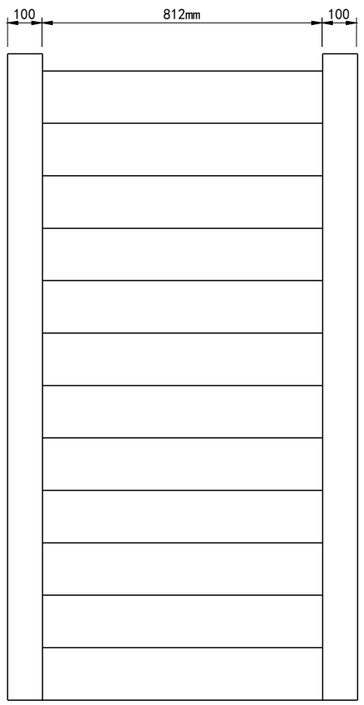

| (A) Pfosten 100x100mm | (B) Befestigungskonsole |
|---|---|
|  | 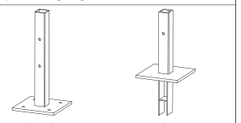 zum Schrauben zum Einbetonieren |
| (C) Zaunbrett 150x20mm | (D) Gewindestange M8x1780mm |
|  | *im Steckzaun-Set inklusive* |
| (E) Schraube M8x120mm | (F) Pfostenkappe 120x120x30mm |
| *beim Pfosten inklusive* | |
| (G) Befestigungsschraube M8x120mm | Plexiglas |
| |  |
| (H) Schrägelement (beim Schrägelement inklusive) | |
| Zaunbretter Aluminium 24x30x162mm Clip Schraube M5x20mm | |

1. (A) Zum Schrauben: Platzieren Sie die Befestigungskonsole (B) auf dem vorbereiteten, flachen Untergrund und schrauben (G) Sie diese fest.
   (B) Zum Einbetonieren: Platzieren Sie die Befestigungskonsole (B) im vorbereiteten, Beton-Untergrund und lassen Sie den Beton gemäß Herstellerangaben aushärten.

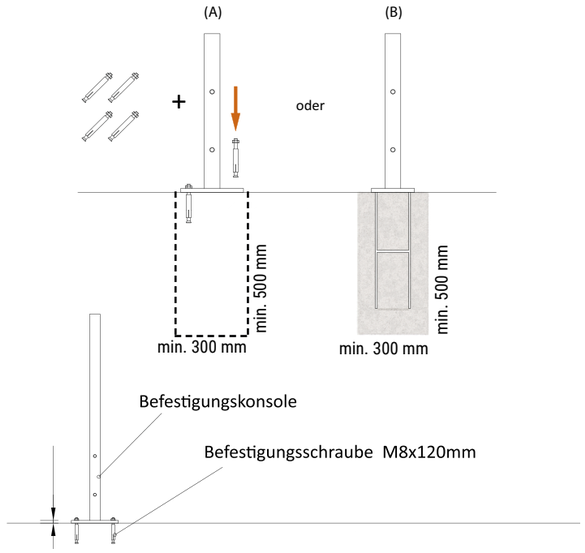


2. Stellen Sie sicher, dass die Löcher in den Pfosten über den Löchern in den Befestigungskonsolen liegen.
   Stecken Sie die Pfosten auf die Befestigungskonsolen und fixieren Sie diese mit den passenden Schrauben.

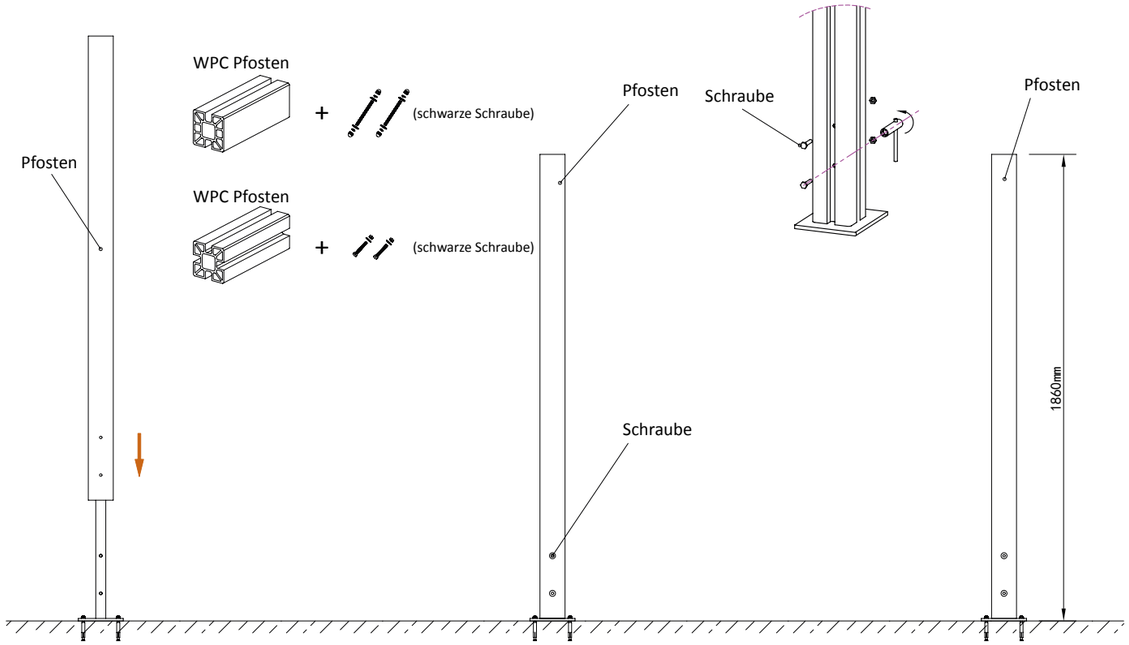

3. Schieben Sie die einzelnen Zaunbretter von oben in den Nuten nach und nach ein.
Bei den Plexiglasbrettern gehen Sie genauso vor. Bohren Sie ein Loch oder sägen Sie eine Kerbe
am oberen Ende der Pfosten, um die Enden der Gewindestange hier durchzuführen und zu befestigen.

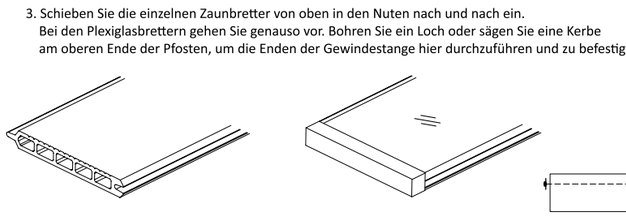

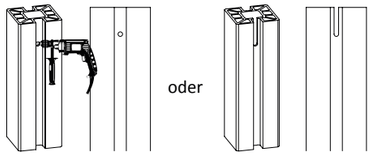


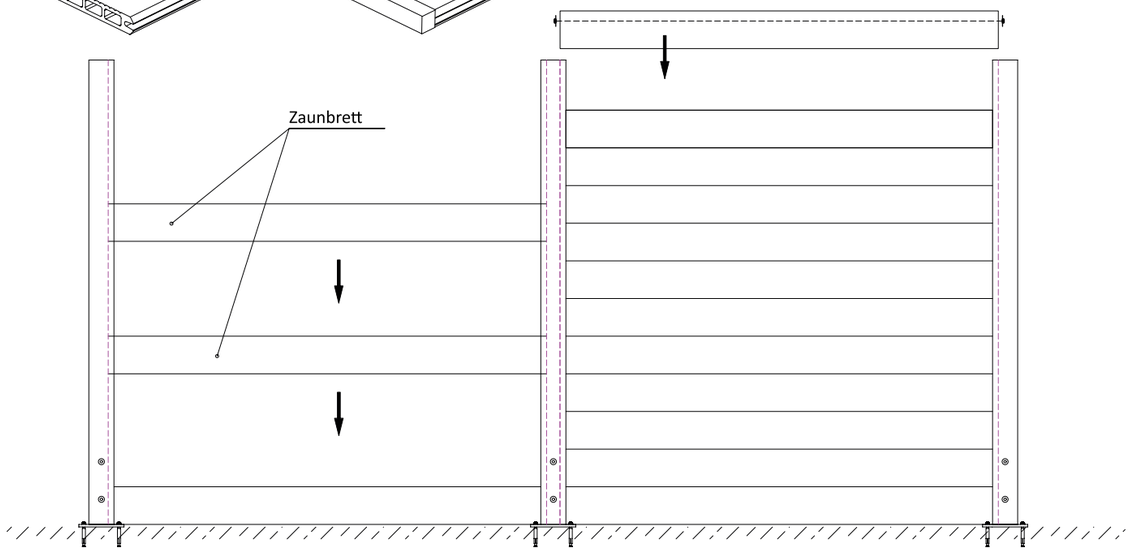




4. Stecken Sie die Pfostenkappe auf die oberen Enden der Pfosten, um die Installation abzuschließen.

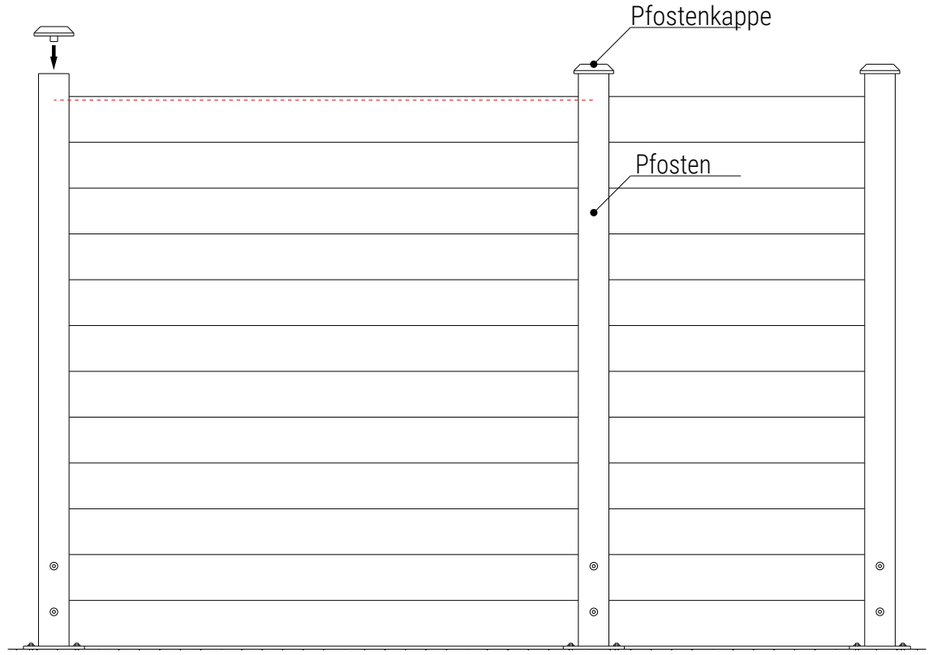


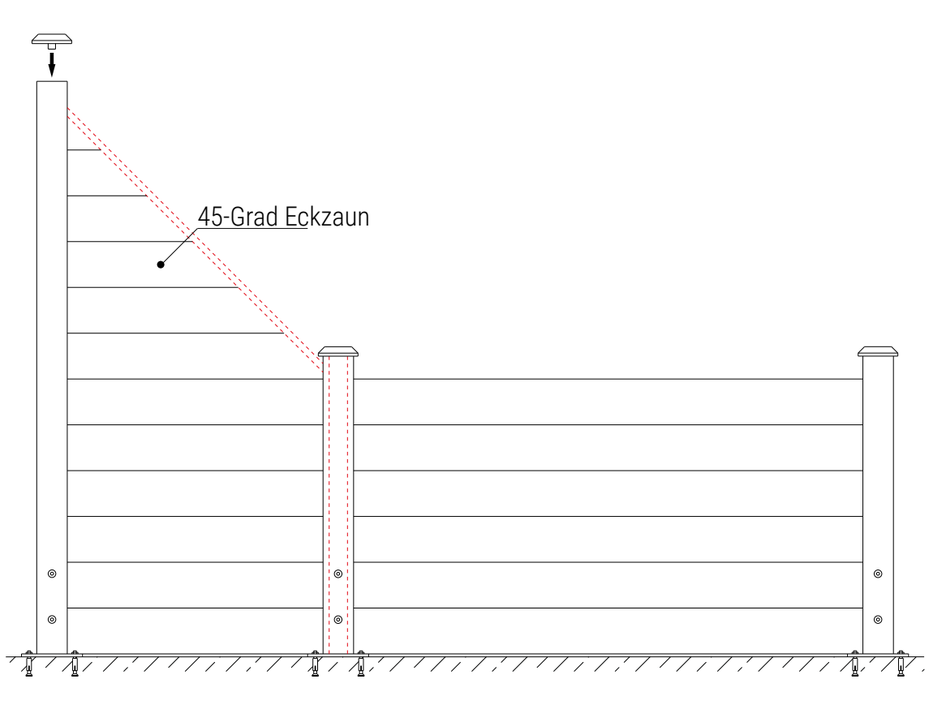





min. 500 mm

5. Wenn Sie einen Eckzaun installieren, achten Sie auf den richtigen Pfostenabstand von 812 mm.

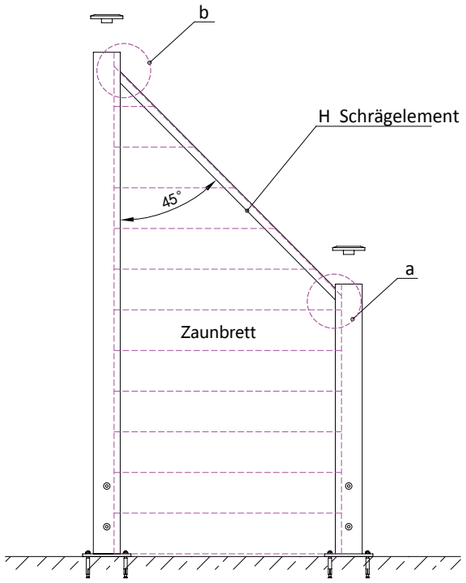


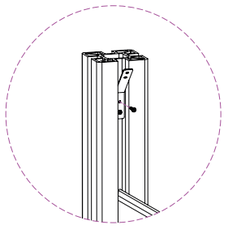

a-a

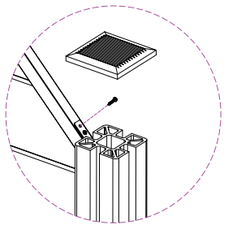

a-b

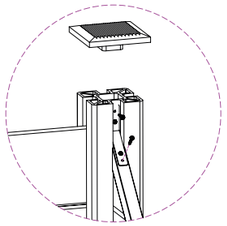

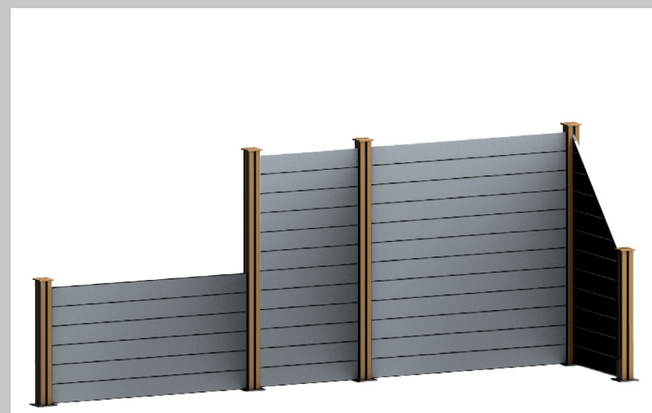

Version 23.10.18