
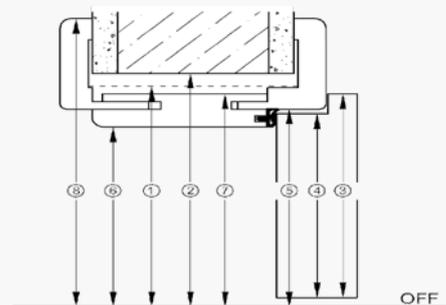


TÜRENTECHNIK

Zargenmaße

1-flügelige Türen

	Türblattaußenmaße (=Zargenbestellmaße)			Zargenmaße									
	Baurichtmaß nach DIN 18100	Maueröffnungsmaß l)	Türblatt gefälzt	Türblatt stumpf ein- schlagend	Falzmaß	lichtes Zar- gendurch- gangsmaß	Zargenaußenmaße		Bekleidungsaußenmaß (ohne Falzrierleisten)				
							Futter- brettau- ßenmaß	inkl. rücks. Beschlag- teile	Bekleidungsbreite				
									50 mm	60 mm	70 mm	80 mm	88 mm
1	2	3	4	5	6	7	7a	8	8	8	8	8	
BREITE	625	635	610	584	591	567	612	625	691	711	731	751	767
	750	760	735	709	716	692	737	750	816	836	856	876	892
	875	885	860	834	841	817	862	875	941	961	981	1001	1017
	1000	1010	985	959	966	942	987	1000	1066	1086	1106	1126	1142
	1125	1135	1110	1084	1091	1067	1112	1125	1191	1211	1231	1251	1267
	1250	1260	1235	1209	1216	1192	1237	1250	1316	1336	1356	1376	1392
HÖHE	1875	1885	1860	1847	1854	1842	1864	1868	1904	1914	1924	1934	1942
	2000	2010	1985	1972	1979	1967	1989	1993	2029	2039	2049	2059	2067
	2125	2135	2110	2097	2104	2092	2114	2118	2154	2164	2174	2184	2192
	2250	2260	2235	2222	2229	2217	2239	2243	2279	2289	2299	2309	2317
	2375	2385	2360	2347	2354	2342	2364	2368	2404	2414	2424	2434	2442
	2500	2510	2485	2472	2479	2467	2489	2493	2529	2539	2549	2559	2567

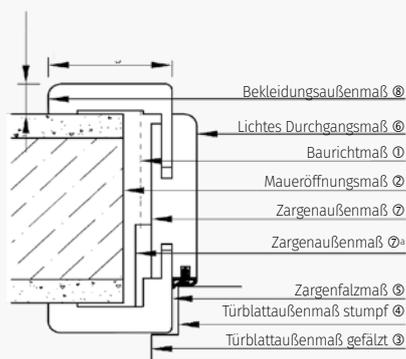

Aufgrund der heute üblichen Beschlagtechnik bei Holzargen hat es sich bewährt, die tatsächliche Maueröffnung etwa 10 bis 15 mm breiter zu erstellen als sich nach DIN 18100 ergäbe.

Man vermeidet so in aller Regel notwendige Nachstemarbeiten am Mauerwerk im Bereich der Zargenbeschläge. So sollte z.B. für eine Baurichtmaßbreite von 875 mm das tatsächliche Mauerloch für eine Holzumfassungszarge etwa 895 mm bis 900 mm breit sein!