



# MONTAGEANLEITUNG


## WPC-Zaunsystem

in 10 Schritten zu Ihrem perfekten Zaun

# ALLE BESTANDTEILE



PFOSTEN

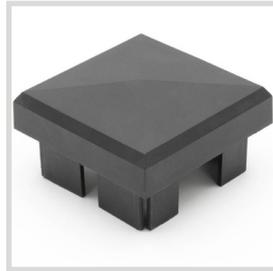

PFOSTEN  
KAPPE



KONSOLE



ANKER  
SCHRAUBE




ZUBEHÖRTEIL  
UNTEN



ZUBEHÖRTEIL  
OBEN




UNTERE  
ZIERLEISTE

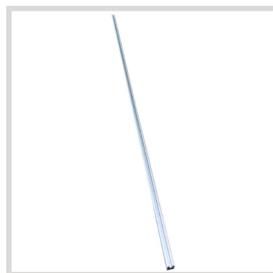


OBERE  
ZIERLEISTE

## QUERSCHNITT SCHMALES ELEMENT

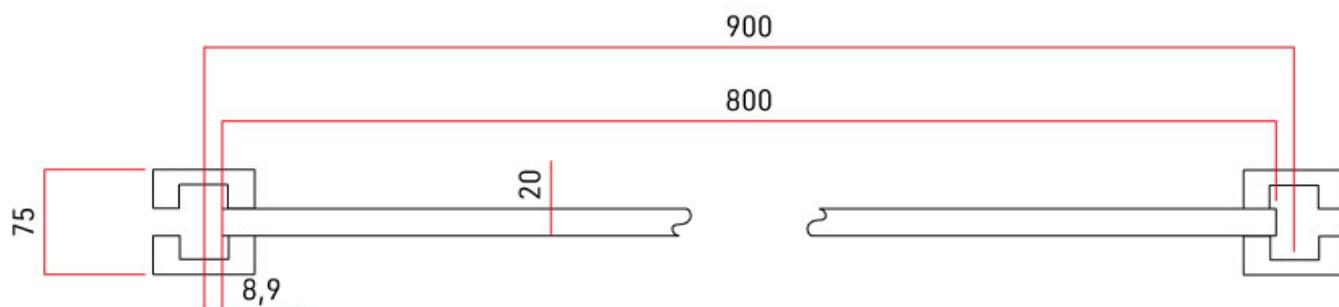

## QUERSCHNITT BREITES ELEMENT

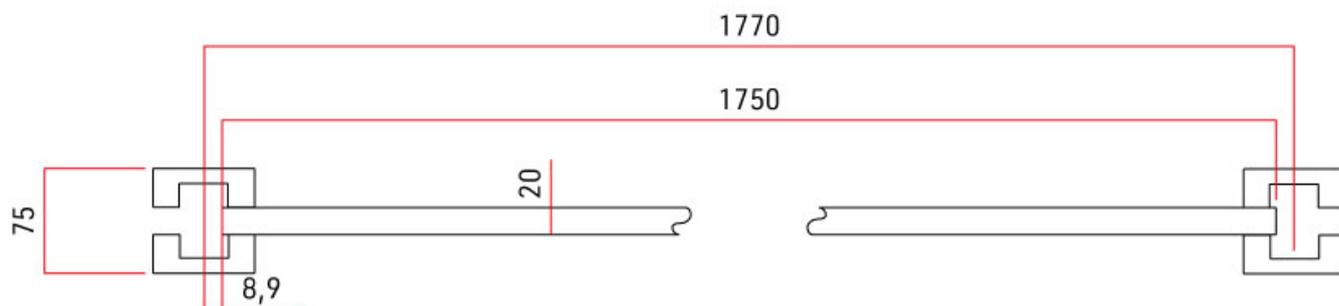



## VORBEREITUNG

Heben Sie mit genug Abstand die entsprechende Anzahl an Löchern für Ihre Zaunpfosten aus.


Lochmaße: 35 x 35 x 60 cm (B x T x H)



## SCHRITT 1.1

### **EINBETONIEREN:**

Befüllen Sie alle Löcher mit Beton und stellen Sie den Pfosten hinein. Aufpassen! Den Pfosten nicht exakt bis auf den Boden stellen (circa 50 cm tief) und fixieren.

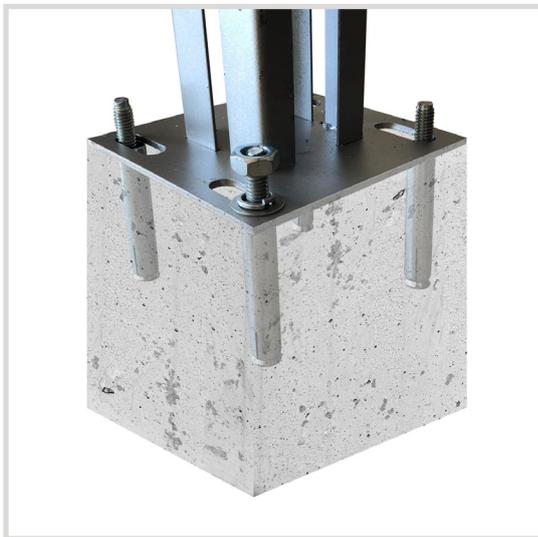

## SCHRITT 1.2

### **AUFSCHRAUBEN:**

Befestigen Sie die Dehnschrauben in den Beton. Platzieren Sie dann die Konsole, wie im Bild, und fixieren Sie diese mit den Muttern.



## SCHRITT 2

Schieben Sie am unteren Ende des Alu-Pfostens das Zubehörteil (für unten) ein und stellen Sie die entsprechende Höhe ein.



### SCHRITT 3

Nehmen Sie nun einen Sechskantschlüssel und ziehen Sie die Schraube an.



### SCHRITT 4

Schieben Sie den Alu-Pfosten auf die Konsole. Führen Sie nun bei allen anderen Pfosten die Schritte 1 bis 4 aus und stellen Sie die Pfosten parallel zueinander auf!



### SCHRITT 5

Fügen Sie die untere Zierleiste zwischen die Pfosten ein.



### SCHRITT 6

Als Nächstes schieben Sie die Zaunbretter zwischen den Pfosten aufeinander.



## SCHRITT 7

Schieben Sie an beiden Ende der oberen Zierleiste das Zubehörteil (für oben) ein und stellen Sie die entsprechende Höhe ein.



## SCHRITT 8

Ziehen Sie nun dieses Mal mit dem Akkuschauber die Schraube an.



## SCHRITT 9

Fügen Sie die obere Zierleiste zwischen die Pfosten ein.



## SCHRITT 10

Setzen Sie nun auf alle Pfosten die entsprechenden Pfostenkappen.



FERTIG!