


**MASTER**

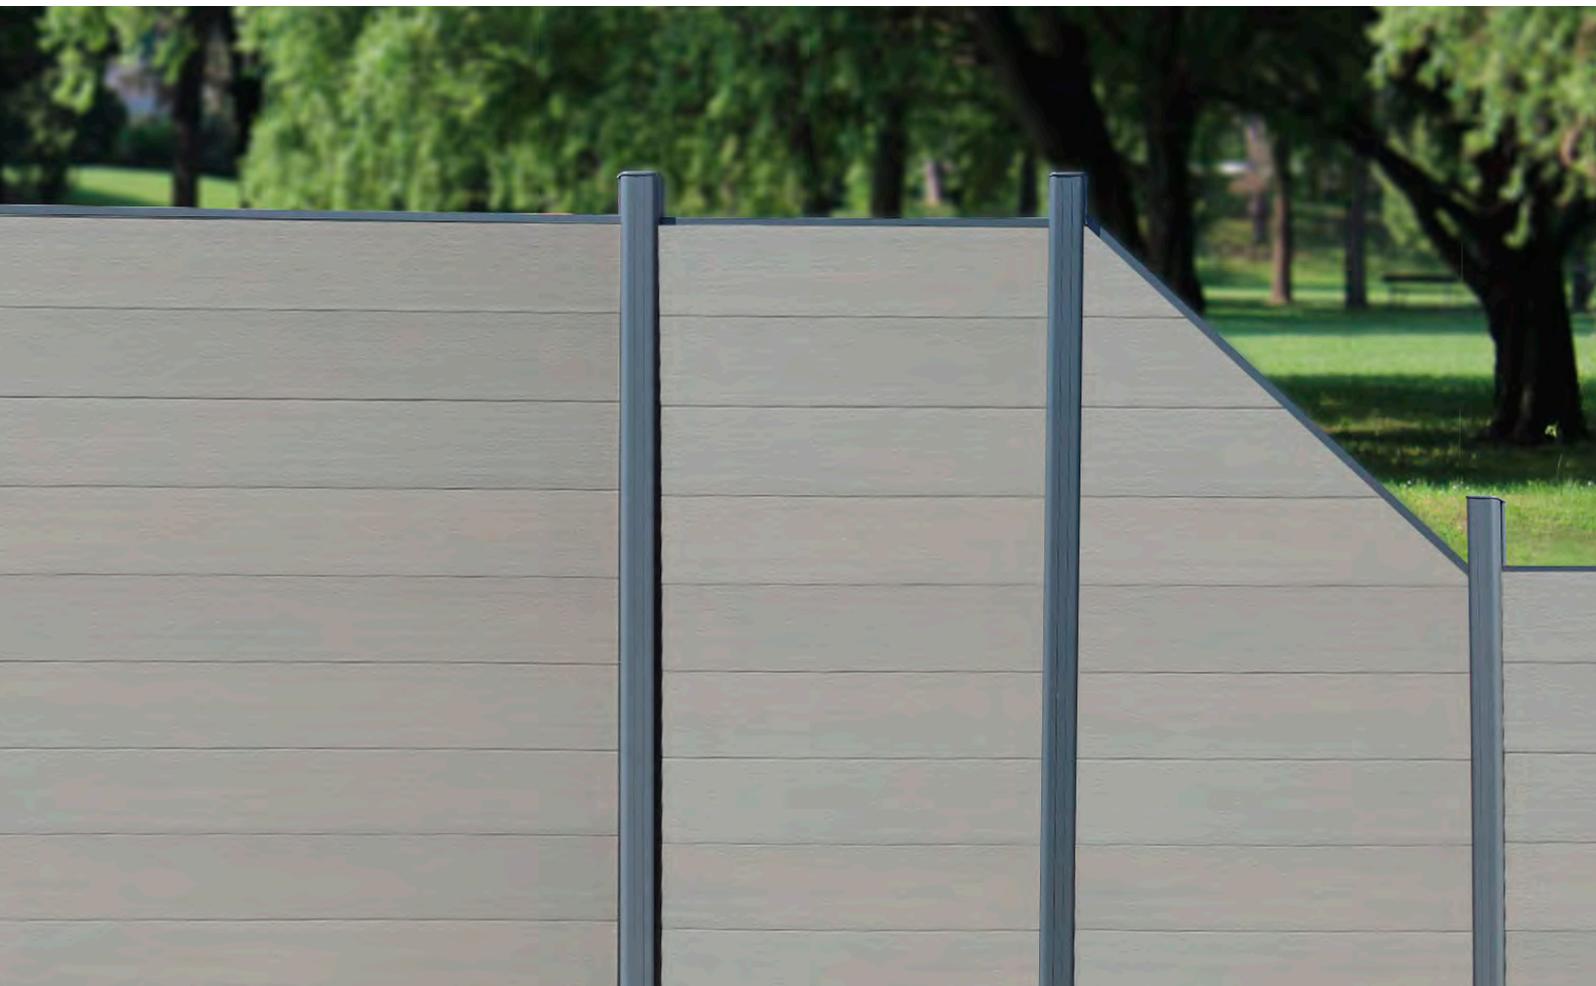

# MONTAGEANLEITUNG

## **WPC-Zaunsystem Lössau**

in 5 Schritten zu Ihrem perfekten Zaun

# ALLE BESTANDTEILE



PFOSTEN




PFOSTEN  
KAPPE



KONSOLE



UNTERE  
ZIERLEISTE

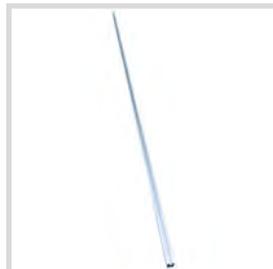


OBERE  
ZIERLEISTE




WINKEL  
+ SCHRAUBEN

## QUERSCHNITT SCHMALES ELEMENT

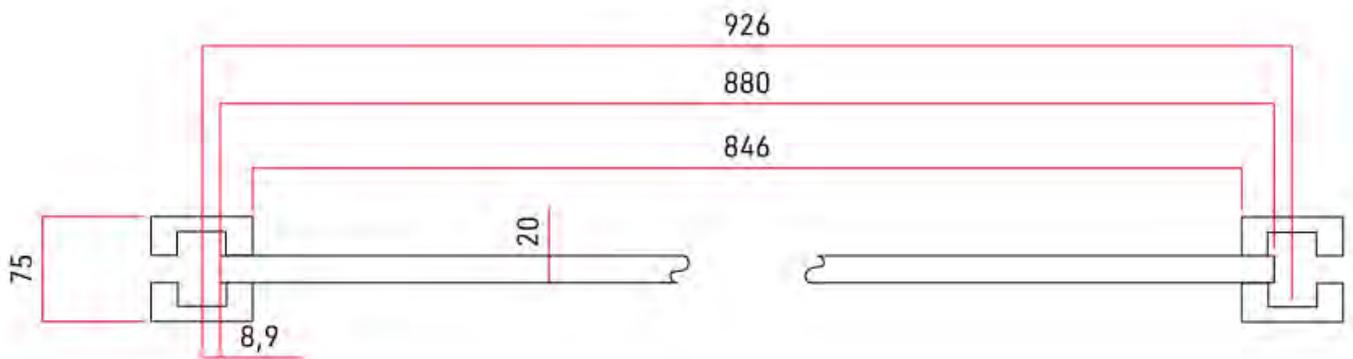

## QUERSCHNITT BREITES ELEMENT

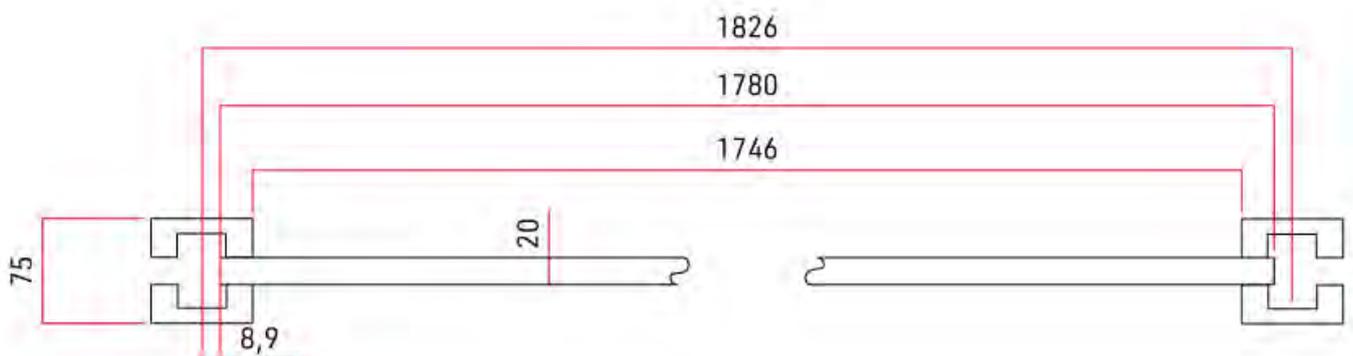



## VORBEREITUNG

Heben Sie mit genug Abstand die entsprechende Anzahl an Löchern für Ihre Zaunpfosten aus.

Lochmaße: 35 x 35 x 60 cm (B x T x H)



## SCHRITT 1.1

### EINBETONIEREN:

Befüllen Sie alle Löcher mit Beton und stellen Sie den Pfosten hinein. Aufpassen! Den Pfosten nicht exakt bis auf den Boden stellen (circa 50 cm tief) und fixieren.

**ACHTUNG:** Halbhohe Elemente nur 30 cm tief



## SCHRITT 1.2

### AUFSCHRAUBEN:

Befestigen Sie die Dehnschrauben in den Beton. Platzieren Sie dann die Konsole, wie im Bild, und fixieren Sie diese mit den Muttern.



## SCHRITT 2

Fügen Sie die untere Zierleiste zwischen die Pfosten ein.



## SCHRITT 3

Als Nächstes schieben Sie die Zaunbretter zwischen den Pfosten aufeinander.


**ACHTUNG:** Abbildung zeigt nur die Montage; Farben entsprechen nicht dem Original



## SCHRITT 4

Fügen Sie die obere Zierleiste zwischen die Pfosten ein und montieren Sie nun die Winkel an der Zierleiste und Pfosten.

**ACHTUNG:** Abbildung zeigt nur die Montage; Farben entsprechen nicht dem Original

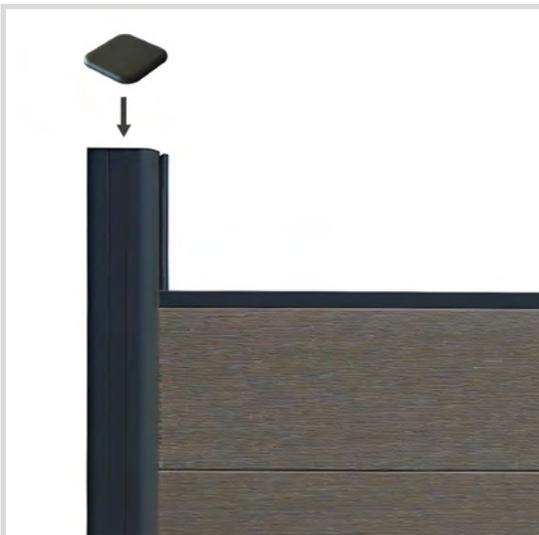

## SCHRITT 5

Setzen Sie nun auf alle Pfosten die entsprechenden Pfostenkappen.



FERTIG!