



Montageanweisungen


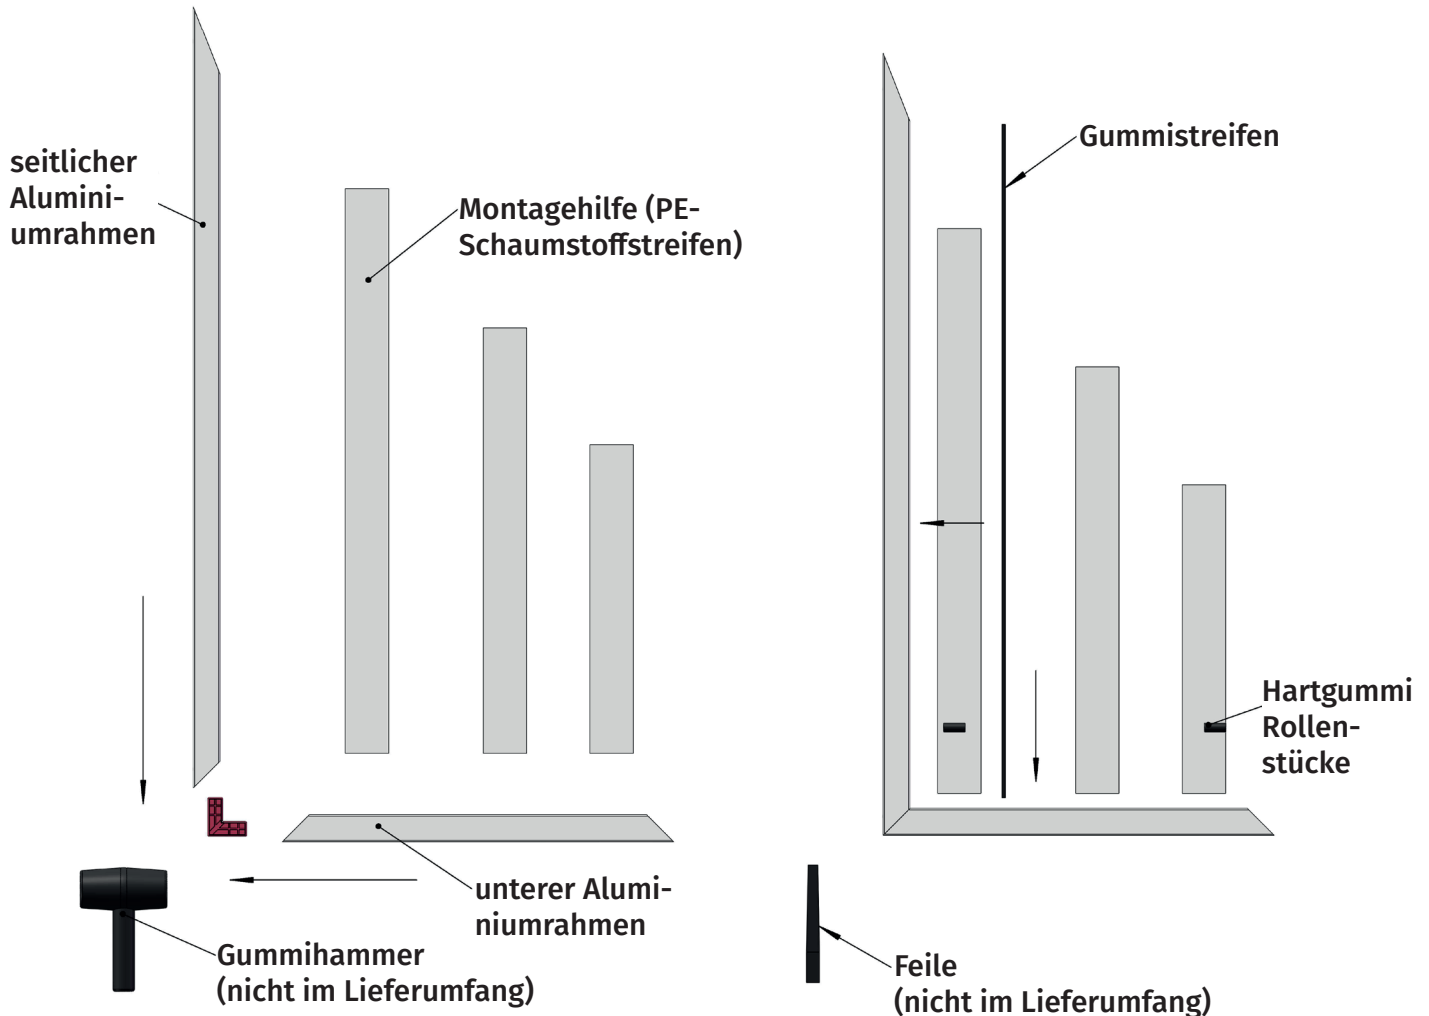


1. Lege den langen, seitlichen Aluminiumrahmen und den unteren Aluminiumrahmen aneinander und baue sie mit Hilfe der Ecke zusammen. Nutze hierfür einen Gummihammer.
2. Lege drei Montagehilfen (PE-Schaumstoffstreifen) wie abgebildet auf den Boden.
3. Als nächstes werden die Gummistreifen und Hartgummi Rollenstücke eingedrückt.

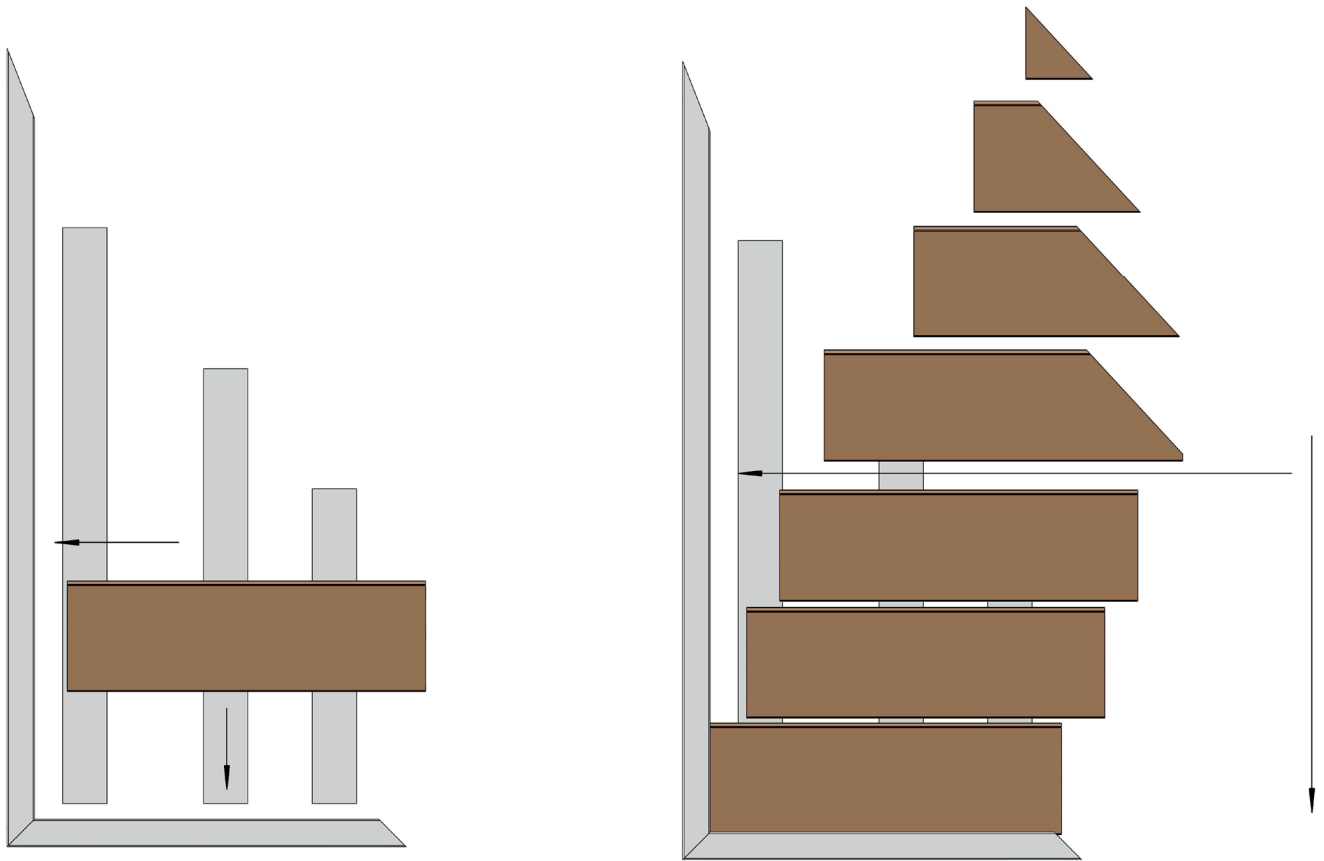

4. Montiere das erste Zaunbrett und achte darauf, dabei das Gummi nicht zu verschieben.

5. Danach werden alle anderen Zaunbretter der Reihe nach eingeschoben.

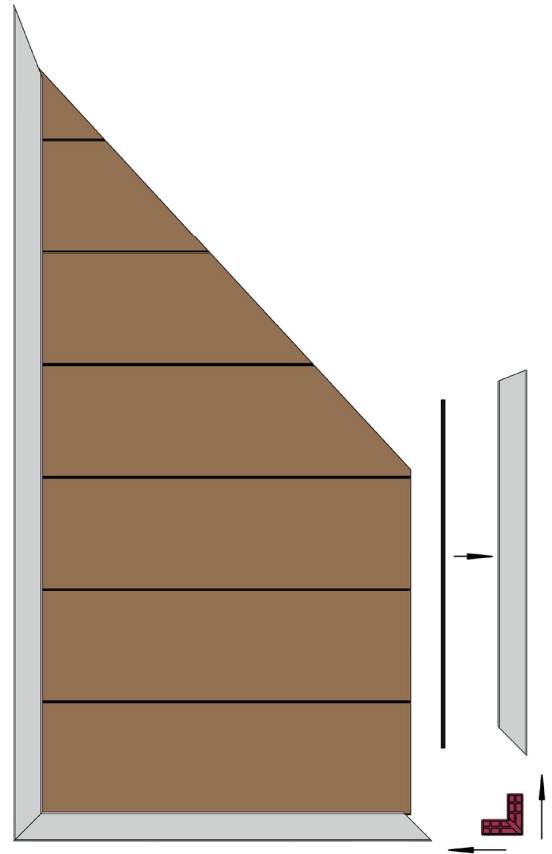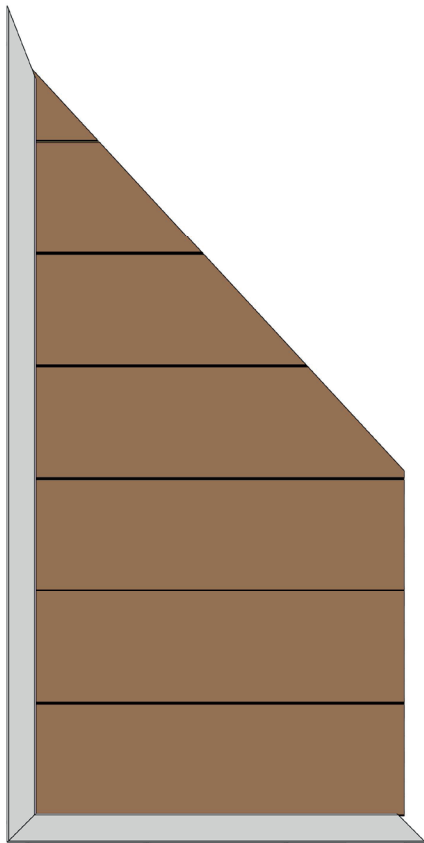


6. Das Zaunelement sollte nun so aussehen wie abgebildet.

7. Der kurze, seitliche Aluminiumrahmen sowie der zweite Gummistreifen werden jetzt mit der gleichen Methode wie auf Seite 1 am Rahmen montiert.

8. Montiere das Gummi im oberen Aluminiumrahmen.

9. Der obere Rahmen wird dann festgedrückt, mit den Ecken in den restlichen Rahmen gesteckt und verschraubt.

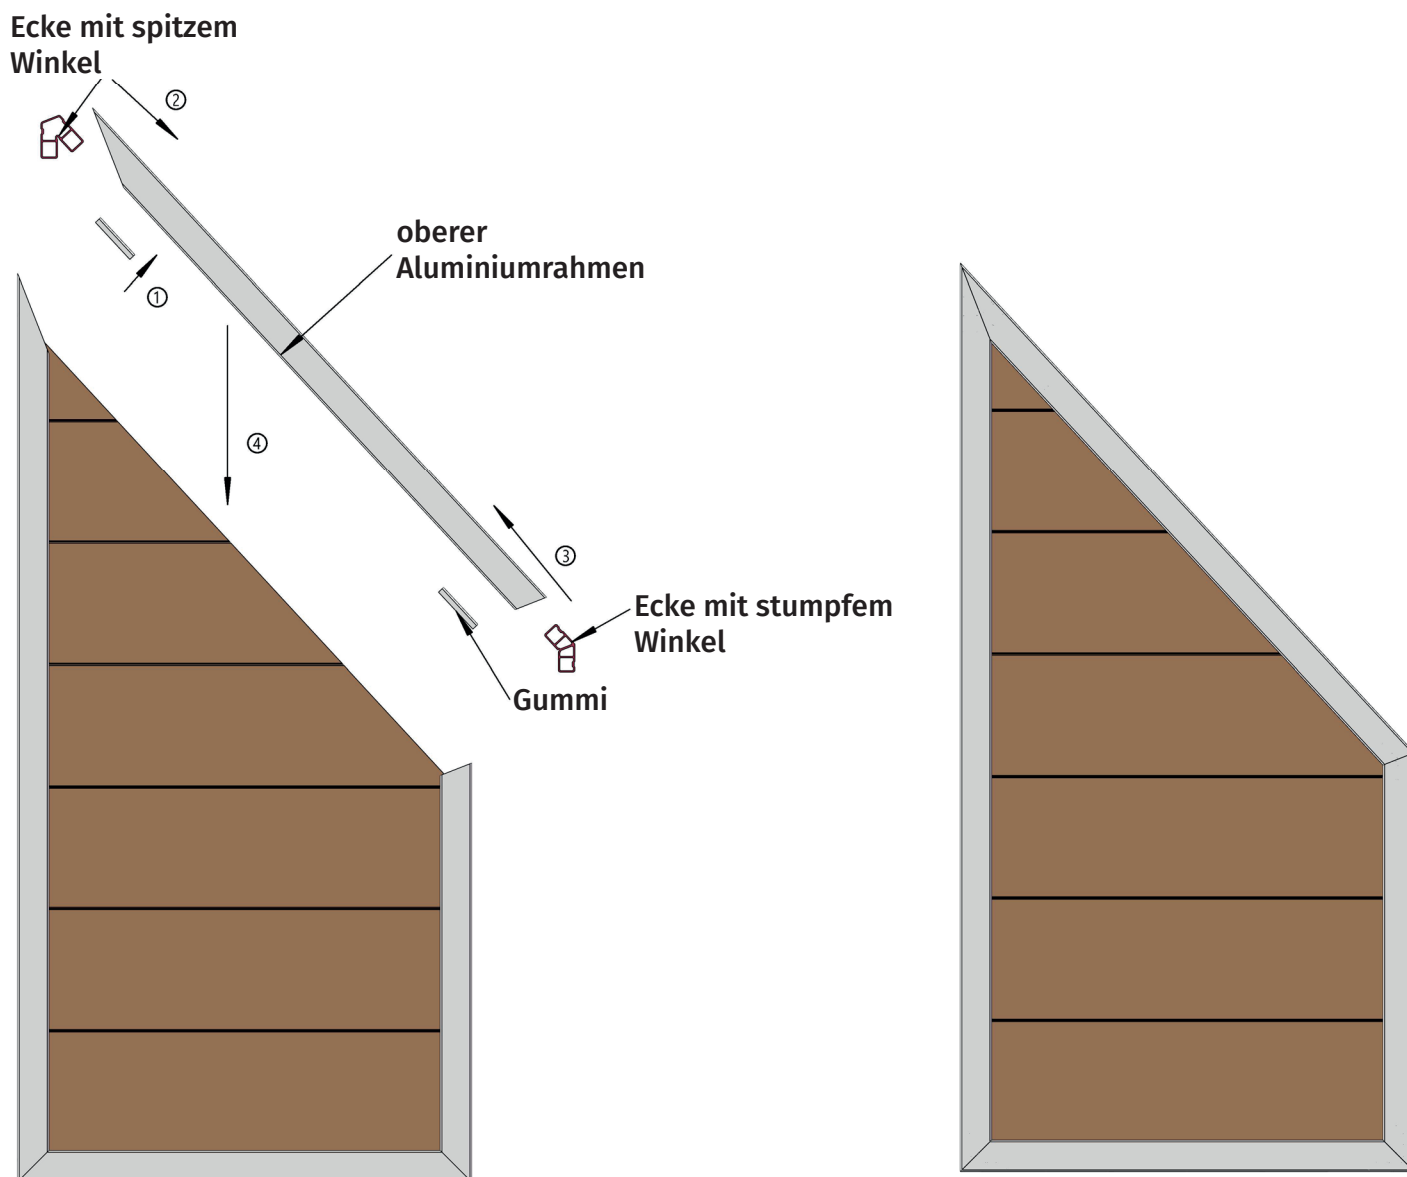

Maße und Pfostenabstand

